



ASSEMBLY INSTRUCTION





ADELE CHAIR

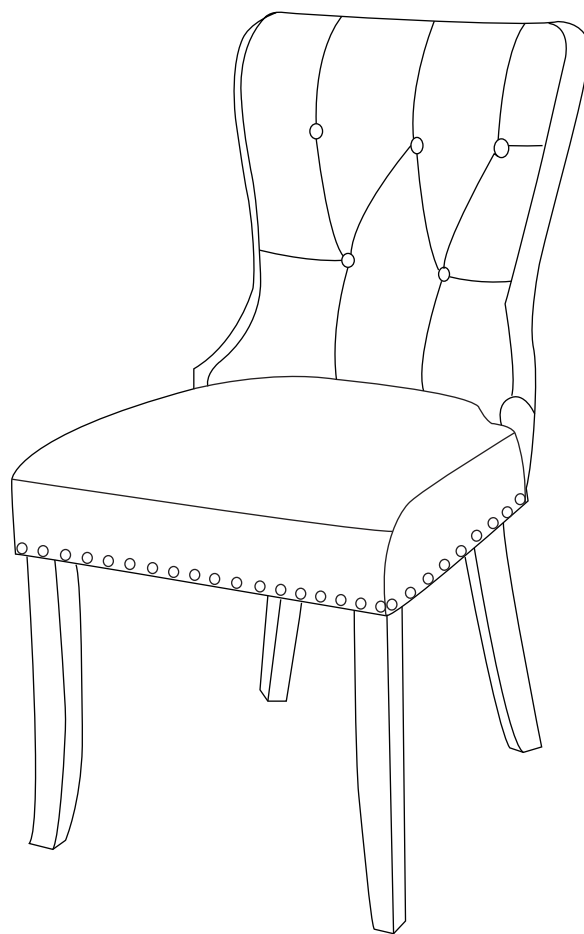


ROWICO

H O M E

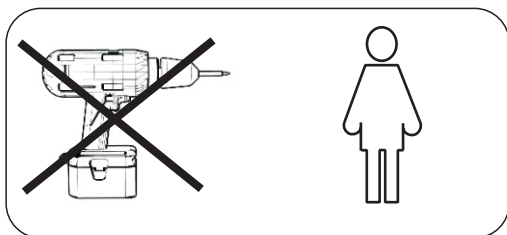

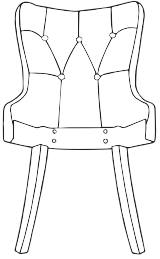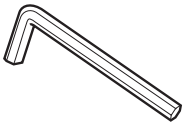Ax1 	Dx4  M8×75MM
Bx1 	Ex4  M8×55MM
Cx2 	Fx8  ø8MM
	Gx28 
	Hx1 


1

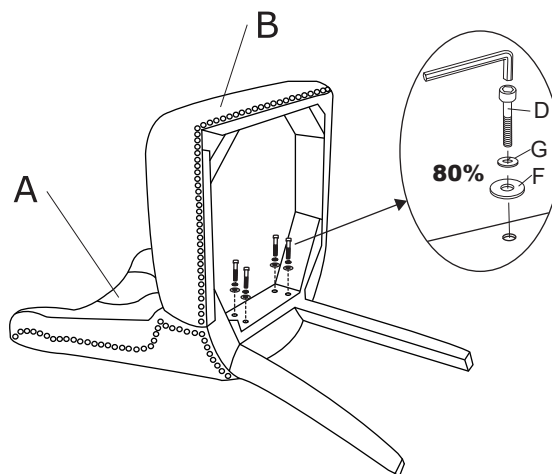

Montera sits mot ryggstöd. Spänn inte skruvarna helt för att ha justermån.

Mount the seat to the back rest. Do not tighten screws fully.

2

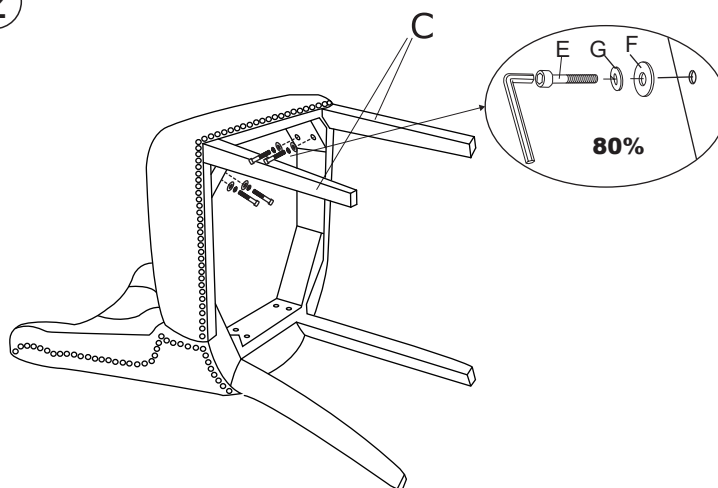

Montera främre ben, men spänn inte skruvarna helt för att ha justermån.

Mount front legs. Do not tighten screws fully.

3

Svenska

- Placera stolen på ett jämnt underlag.
- Belasta stolen med ca 60 kg.
- Justera tills alla 4 benen är mot golvet.
- Spänn sedan försiktigt samtliga skruvar.

English

- Place the chair on an even surface.
- Put a load of approx. 60KG on to the seat.
- Adjust until all four legs are level – before you carefully tighten the screws.

